


Установка отделителя этикеток для принтера Brady BVP12


1. Демонтаж необходимых частей корпуса принтера.

При помощи крестовой отвертки открутить шесть винтов, фиксирующих нижнюю крышку корпуса принтера.

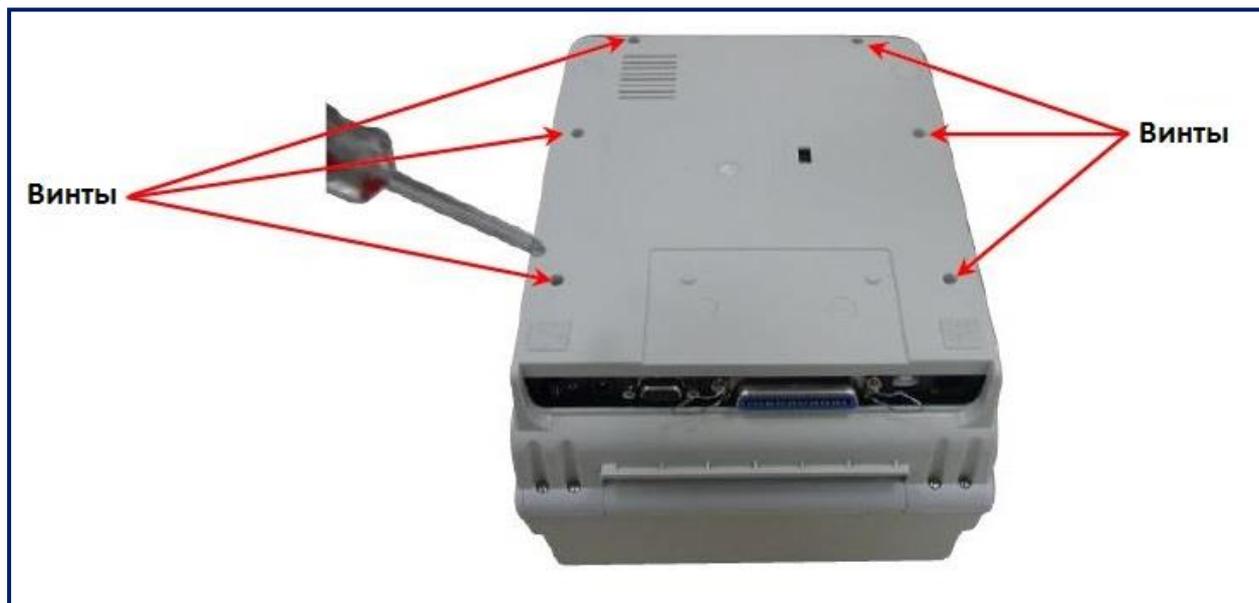


Снять переднюю панель принтера, потянув ее вверх. На ее место будет установлен модуль отделителя.

Продеть в специальное отверстие разъем отделителя и протянуть внутрь корпуса принтера.

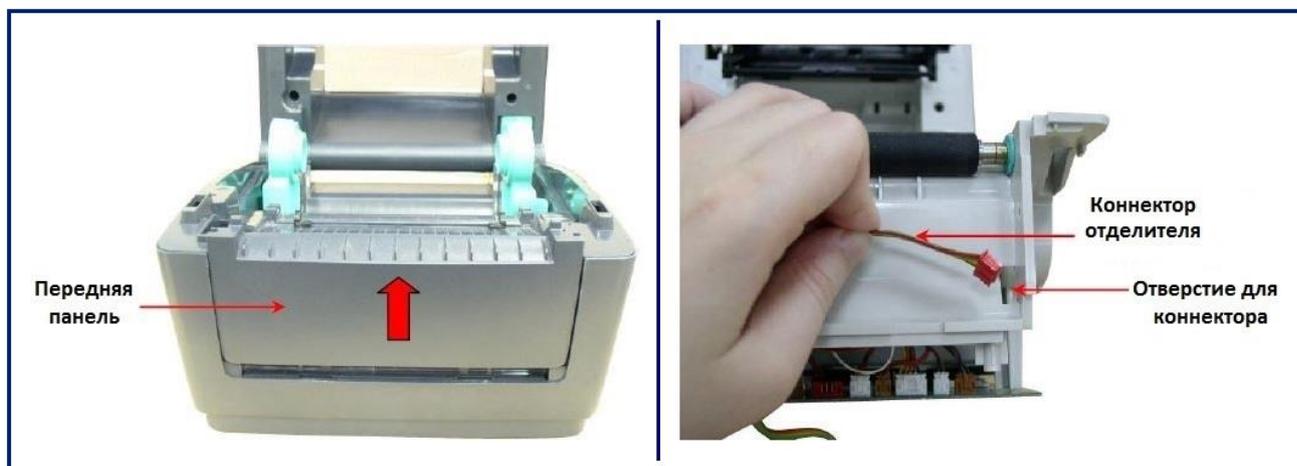

2. Подключение отделителя и сборка корпуса.

Проведенный в корпус принтера кабель модуля отделителя с коннектором подсоединить к пятиконтактному разъему на основной плате принтера. Разъем на плате подписан как «Peel».

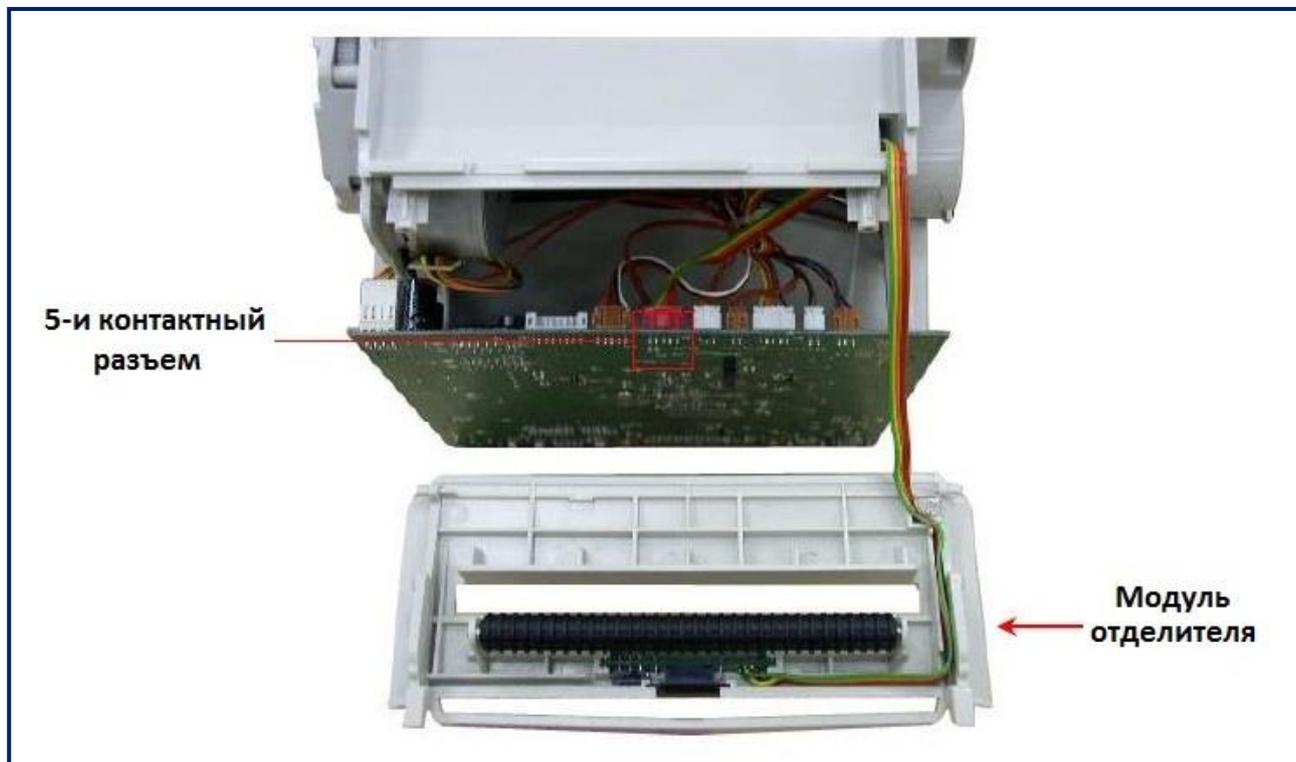

После подключения зафиксировать модуль отделителя на передней панели и произвести монтаж нижней части корпуса принтера. Порядок монтажа обратный описанному в пункте №1.

3. Установка пластины отделителя.

Повернуть скобы резинового вала, фиксирующие вал с двух сторон, на 90 градусов и снять вал.

В специальных разъемах зафиксировать пластину отделителя этикеток.


Установить и зафиксировать резиновый вал при помощи скоб в обратном порядке.



4. Установка материала.

Откройте панель отделения и пропустите носитель через отверстие бумажной подложки ниже вала отделителя.

Верните панель отделителя в исходное состояние.

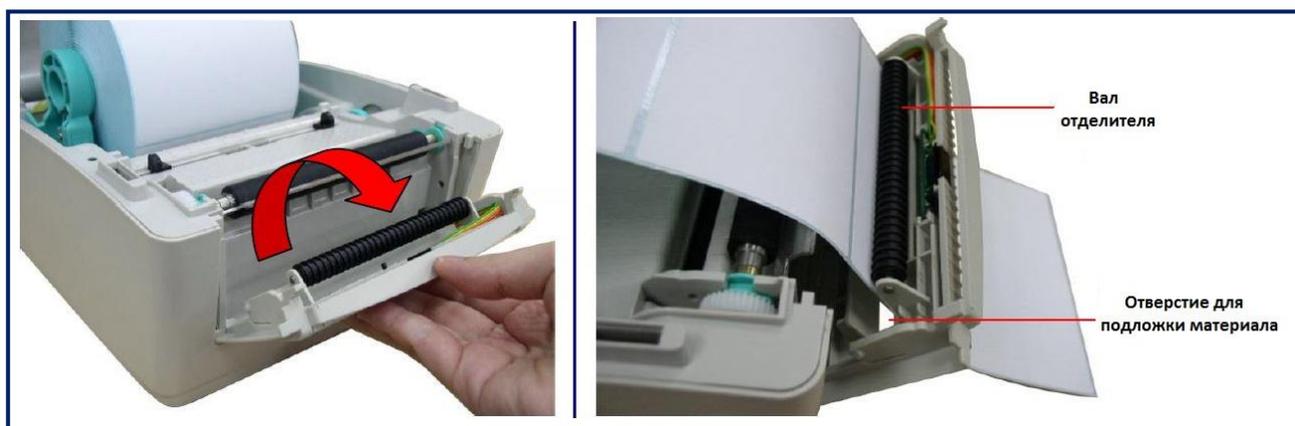


5. Настройка параметров принтера.

При помощи дисплея и кнопок на верхней крышке принтера произвести настройку.


Нажать кнопку **Меню**, зайти в пункт **TSPL**, зайти в настройки **Режим печати** и выбрать **Режим отделителя**.

При помощи кнопки **Назад** выйти на главный экран принтера.

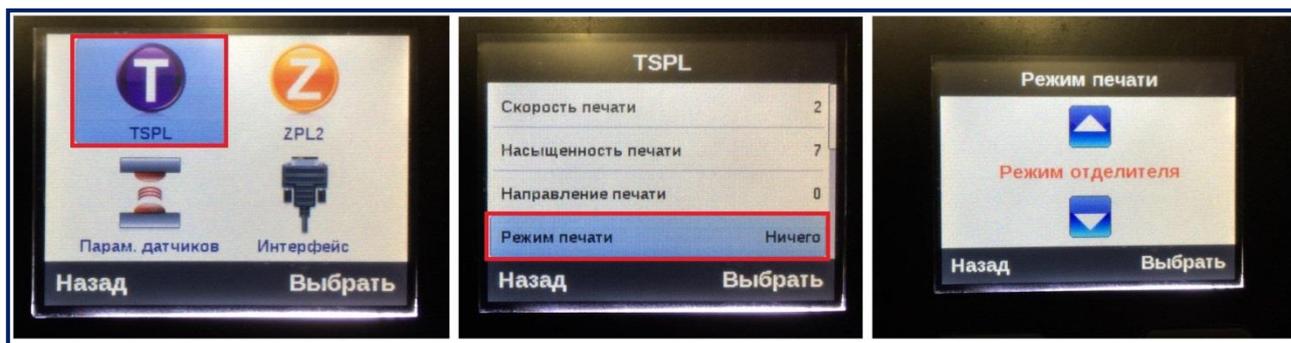

Перед печатью с помощью ПК, произвести настройку драйвера принтера.

В настройках драйвера принтера перейти на вкладку **Материал для печати**, в меню **Действие после печати** выбрать параметр **Отслаивание**.

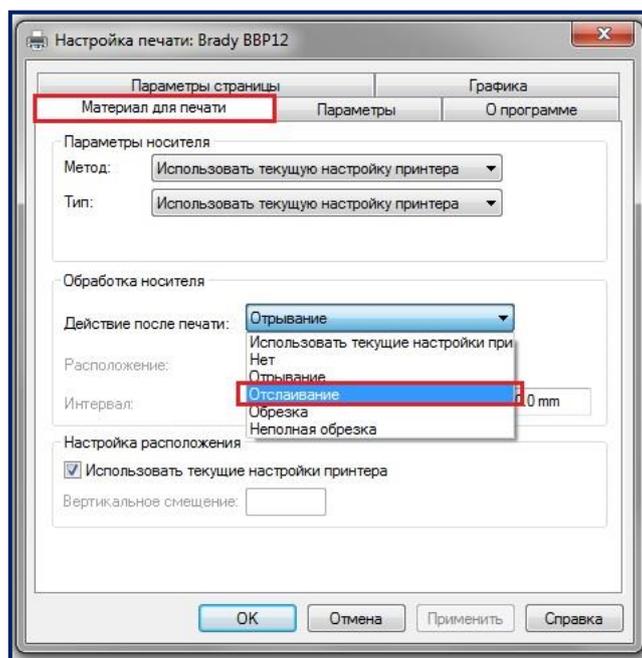

Отделитель этикеток установлен и готов к работе.

Проверьте работу отделителя этикеток нажатием на кнопку **Подача этикетки**.

